



# MINH THANH P.I.A.N.O

Địa chỉ: 369, Điện Biên Phủ, P.4, Q.3, TPHCM


ĐT: 08-38396368 - Hotline: 0949.076.789

Web: <http://pianominhthanh.com> - <http://amthanh.pianominhthanh.com> - <http://guitar.pianominhthanh.com>


## Hướng Dẫn Sử Dụng Nhanh Đàn Organ Casio CTK-3400



MINH THANH P.I.A.N.O – 2015

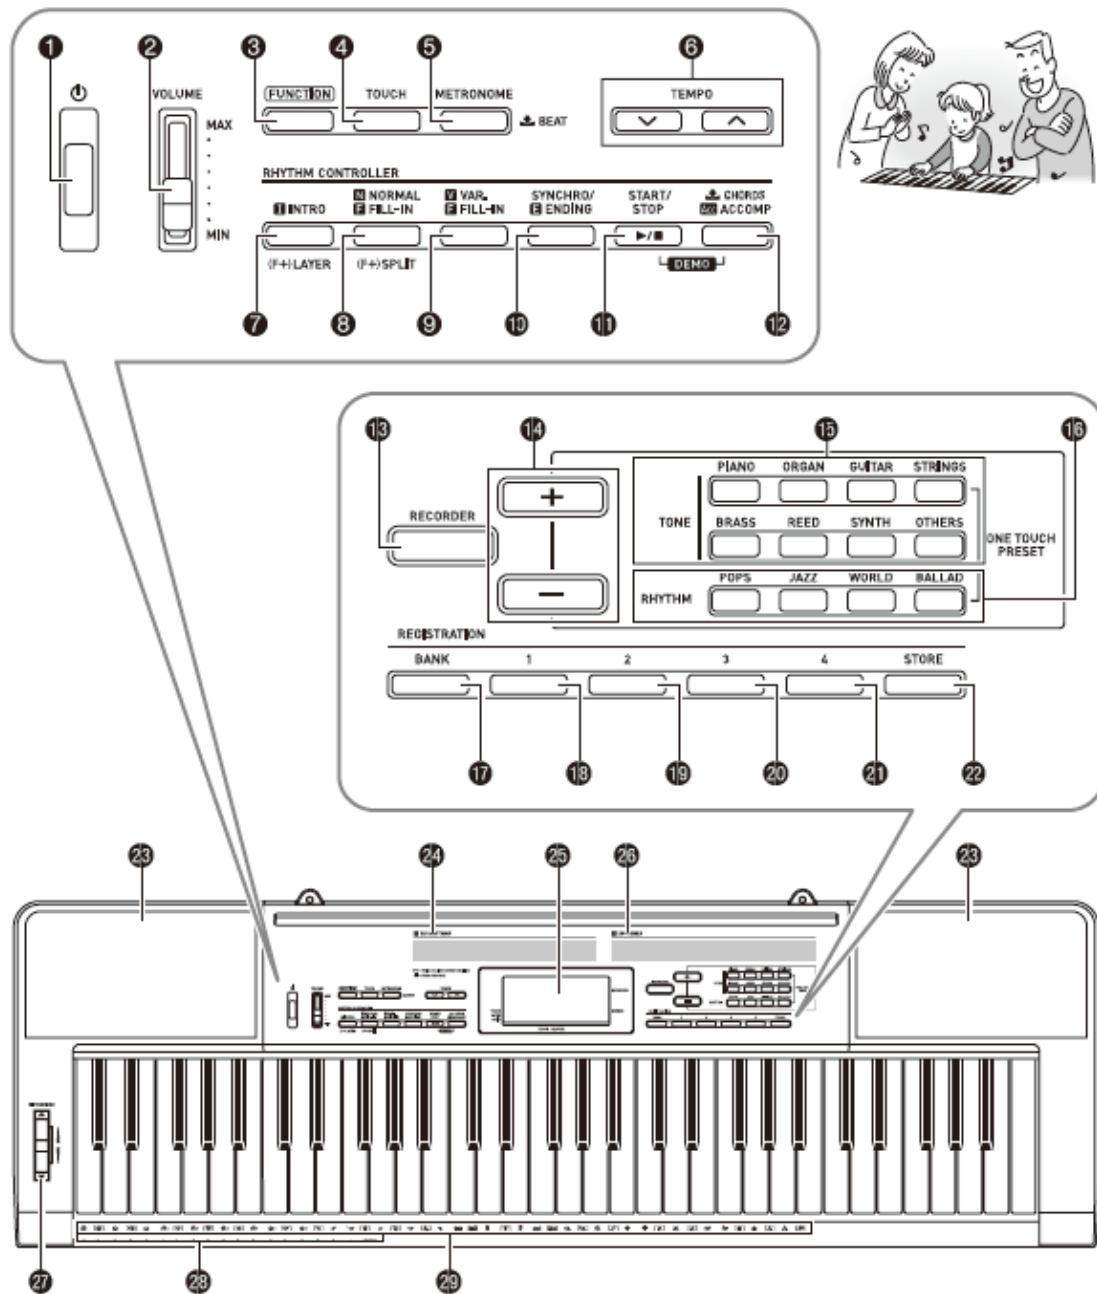


## 1. Chọn âm sắc

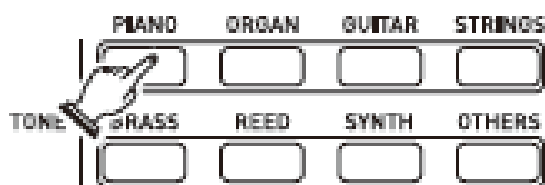

- Nhấn vào nhóm âm sắc mà bạn muốn chọn. VD nhóm Piano
- Sử dụng nút **+/- (14)** để chọn âm sắc khác trong nhóm Piano

## 2. Chọn và đàn 2 âm sắc cùng lúc (Layer)


- Chọn âm sắc thứ nhất. VD tiếng E. Piano. Nhấn giữ nút **Function (3)** đồng thời nhấn nút **Layer (7)** đèn ở phần Layer sẽ sáng.

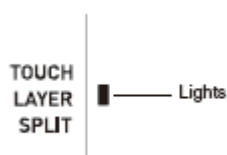


- Chọn âm sắc thứ hai. VD tiếng Strings. Sau đó đàn xuống phím đàn sẽ vang lên 2 âm sắc cùng một lúc.

## 3. Chia bàn phím

- Chọn âm sắc bên phần tay phải. VD tiếng Flute. Nhấn giữ nút **Function (3)** đồng thời nhấn nút **Split (8)** đèn ở phần Split sẽ sáng.

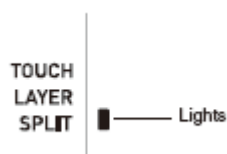

- Chọn âm sắc cho phần tay trái. VD tiếng Vibraphone. Sau đó đàn xuống phím đàn bên trái sẽ vang lên tiếng Vibraphone, bên phải vang lên tiếng Flute.

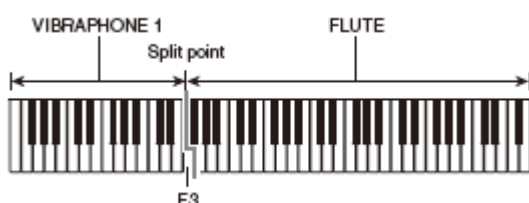

- Để thoát khỏi chức năng này các bạn nhấn giữ nút **Function (3)** đồng thời nhấn nút **Split (8)**

#### 4. Phát 10 bài nhạc Demo

- Nhấn cùng lúc 2 nút **Start/Stop (11)** và nút **Accomp (12)** bài nhạc thứ nhất sẽ vang lên.



- Sử dụng nút **+/- (14)** để thay đổi số thứ tự bài nhạc
- Để ngưng phát bài nhạc nhấn nút **Start/Stop (11)**

#### 5. Chọn điệu nhạc

- Chọn điệu nhạc trong phần nhóm điệu (16)
- Chọn âm sắc như phần 1 hướng dẫn
- Chỉnh nhịp độ điệu nhạc bằng cách sử dụng nút **Tempo** hay chọn **Tempo** theo cài đặt sẵn của đàn bằng cách nhấn 2 nút   cùng lúc.
- Nhấn nút **Accomp (12)** sau đó nhấn nút **Synchro (10)**. Bắt đầu nhấn phím đàn điệu nhạc sẽ vang lên.
- Dừng phát điệu nhạc nhấn nút **Start/Stop (11)**

#### 6. Lưu trữ cài đặt (Registration)

- Gồm 32 cài đặt được chia làm 8 banks lưu trữ, mỗi bank lưu được 4 cài đặt.
- Sau khi đã chọn các thông số về âm sắc, điệu nhạc, nhịp độ.....nhấn nút **Bank (17)** để chọn vị trí Bank lưu trữ. VD Bank số 4



- Nhấn giữ nút **Store (22)** sau đó nhấn một trong các nút số từ 1 (18) đến 4 (21) để lưu trữ. VD Bank số 4 vị trí số 1



- Các bạn thao tác tương tự cho các Bank và vị trí tiếp theo.

- Để gọi lại cài đặt nhấn nút **Bank (17)** sau đó nhấn một trong các nút số từ 1 (18) đến 4 (21)

## 7. Thu âm vào đàn

- Nhấn nút **Recorder (13)** để vào chức năng thu âm.



- Nhấn nút **Recorder (13)** thêm lần nữa để sẵn sàng thu.
- Chọn các thông số về âm sắc, điệu nhạc, nhịp độ.....
- Bắt đầu nhấn lên phím đàn sẽ tự động thu âm đoạn nhạc mà bạn chơi.
- Để ngừng thu âm nhấn nút **Start/Stop (11)**
- Nghe lại đoạn nhạc vừa thu nhấn nút **Start/Stop (11)**

Thoát khỏi chức năng thu âm nhấn nút **Recorder (13)** 2 lần



Chúc mừng bạn đã đang sở hữu cây đàn CTK-3400 với những tính năng vượt trội. Chúng tôi rất vui khi được chia sẻ cách sử dụng nhanh và hiệu quả nhất về CTK-3400 đến bạn. Mọi nhu cầu thắc mắc, trao đổi, yêu cầu hỗ trợ xin vui lòng liên hệ đến Trung tâm tư vấn khách hàng của chúng tôi, số điện thoại: (08)3 8343938

**NHẠC CỤ – ÂM THANH – ÁNH SÁNG**  
**Công ty TNHH Minh Thanh P.I.A.N.O**  
**369 ĐIỆN BIÊN PHỦ – PHƯỜNG 4 – QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH**  
**ĐT: (08)3 834.39.38 – (08)3 839.63.68**

<http://pianominhthanh.com> – <http://amthanh.pianominhthanh.com>

<http://guitar.pianominhthanh.com>

