



MINH THANH P.I.A.N.O

Địa chỉ: 369, Điện Biên Phủ, P.4, Q.3, TPHCM

ĐT: 08-38396368 - Hotline: 0949.076.789

Web: <http://pianominhthanh.com> - <http://amthanh.pianominhthanh.com> - <http://guitar.pianominhthanh.com>


Hướng Dẫn Sử Dụng Nhanh

Trống Soundking SKD501



MINH THANH P.I.A.N.O – 2014

I. GIAO DIỆN BÊN NGOÀI

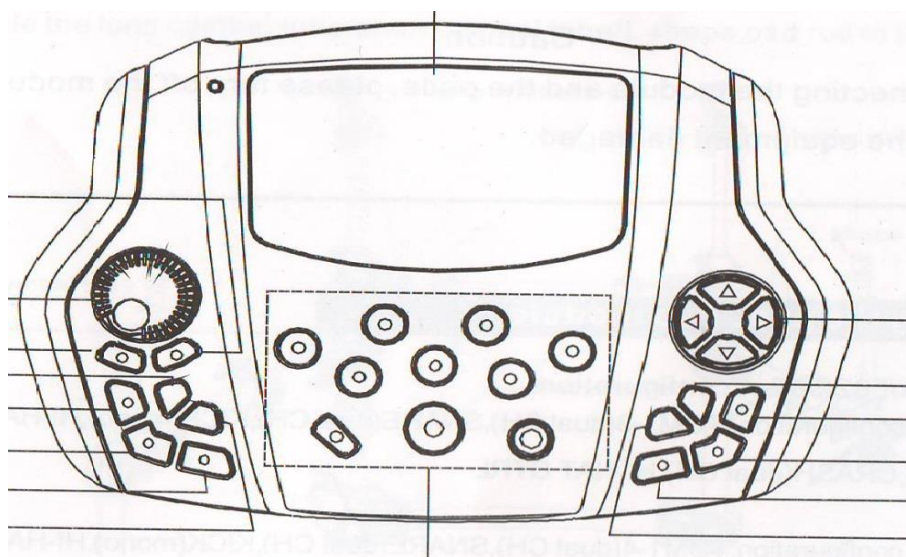

1. SAVE

Lưu lại những thông số được thiết lập-cài đặt

2. MASTER VOLUME

Điều chỉnh âm lượng tổng thể

3. STAR/STOP

Tắt/mở bài nhạc DEMO SONG

4. TEMPO

Điều chỉnh tốc độ Song

5. RECORD

Thu

6. VOICE PLAY

Play/pauses âm thanh vừa thu

7. CLICK

Metronome-máy đánh nhịp

8. SONG

Bài nhạc cài sẵn

9. PAD INDICATION

Mặt pad để chơi trống, để gọi nhanh khi thay đổi âm sắc cho từng mặt trống

10. CANCEL

từ chối-hủy bỏ cài đặt

11. KIT

Chuyển nhanh bộ trống

12. DRUM OFF

Tắt tiếng trống trong phần SONG

13. VOICE

Thay đổi âm sắc

14. SET UP

Cài đặt metronome/ bộ trống/Demo song, v.v...

15. DIRECTION KEY

Di chuyển tùy chọn


16. MÀN HÌNH CHÍNH



Công Ty TNHH TM Minh Thanh P.I.A.N.O

369, Điện Biên Phủ, P.4, Q.3, TPHCM ĐT: 08-38396368 Hotline: 0949.076.789

Web: <http://pianominhthanh.com> – <http://amthanh.pianominhthanh.com> – <http://guitar.pianominhthanh.com>

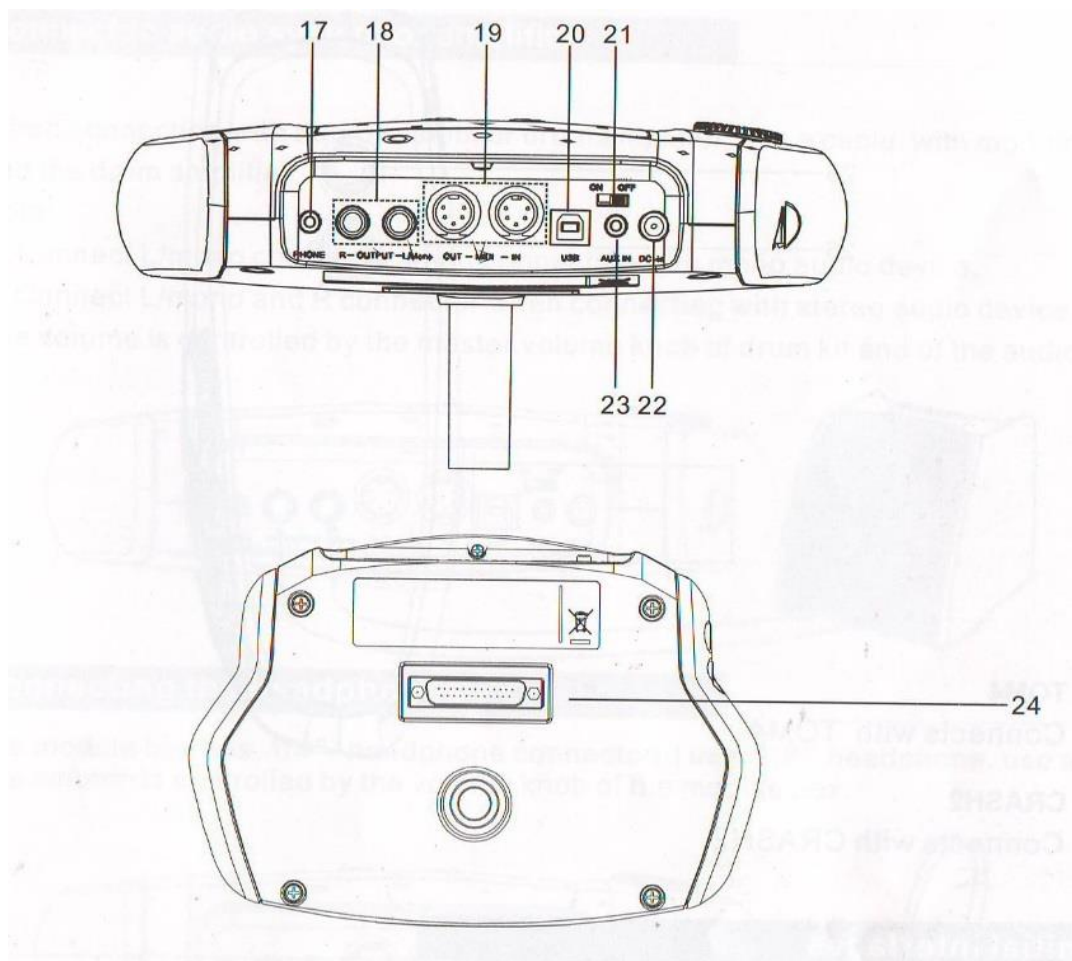

17. PHONE

Lỗ cắm tai nghe

18. OUT PUT R-L/mono

Kết nối ra mixer-ampli

19. MIDI IN-OUT

20. USB kết nối máy tính

21. TẮT MỞ NGUỒN

22. DC IN- NƠI CẮM NGUỒN

23. AUX IN




Kết nối thiết bị phát nhạc


24. PAD CONNECTION

Kết nối mặt trống

25. TOM4-CRASH2

Kết nối thêm 1 tom-1 cymbal

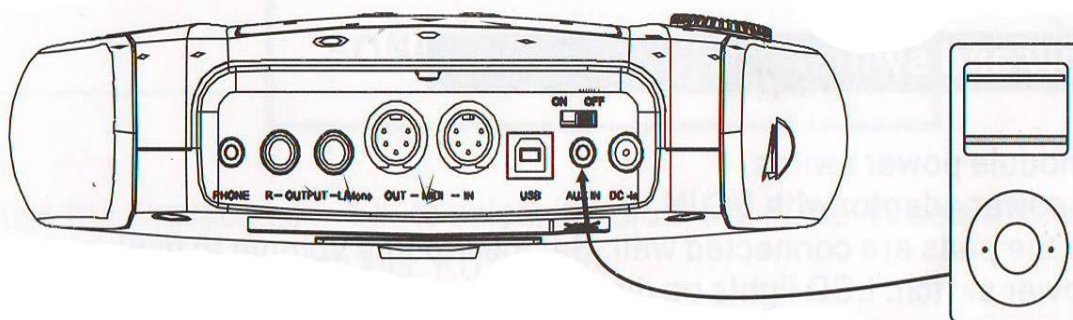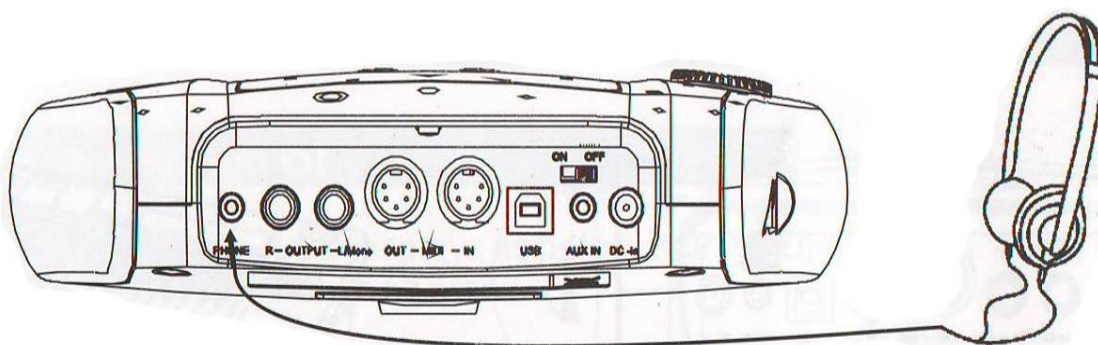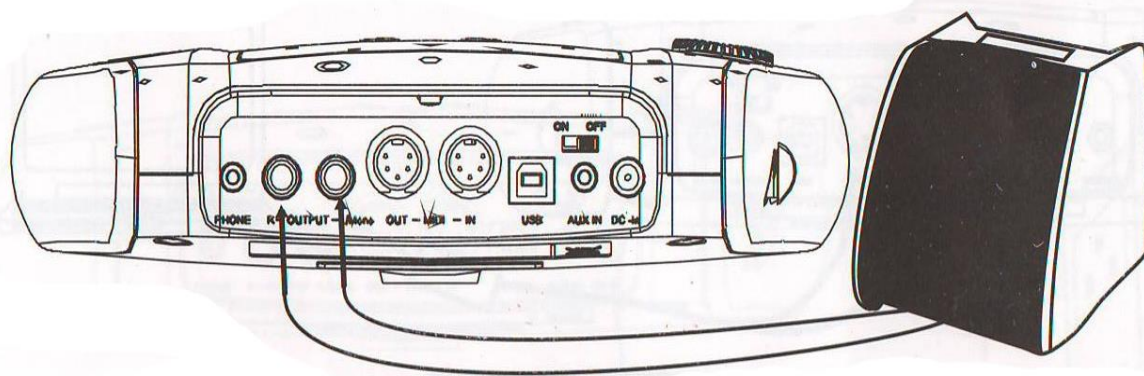

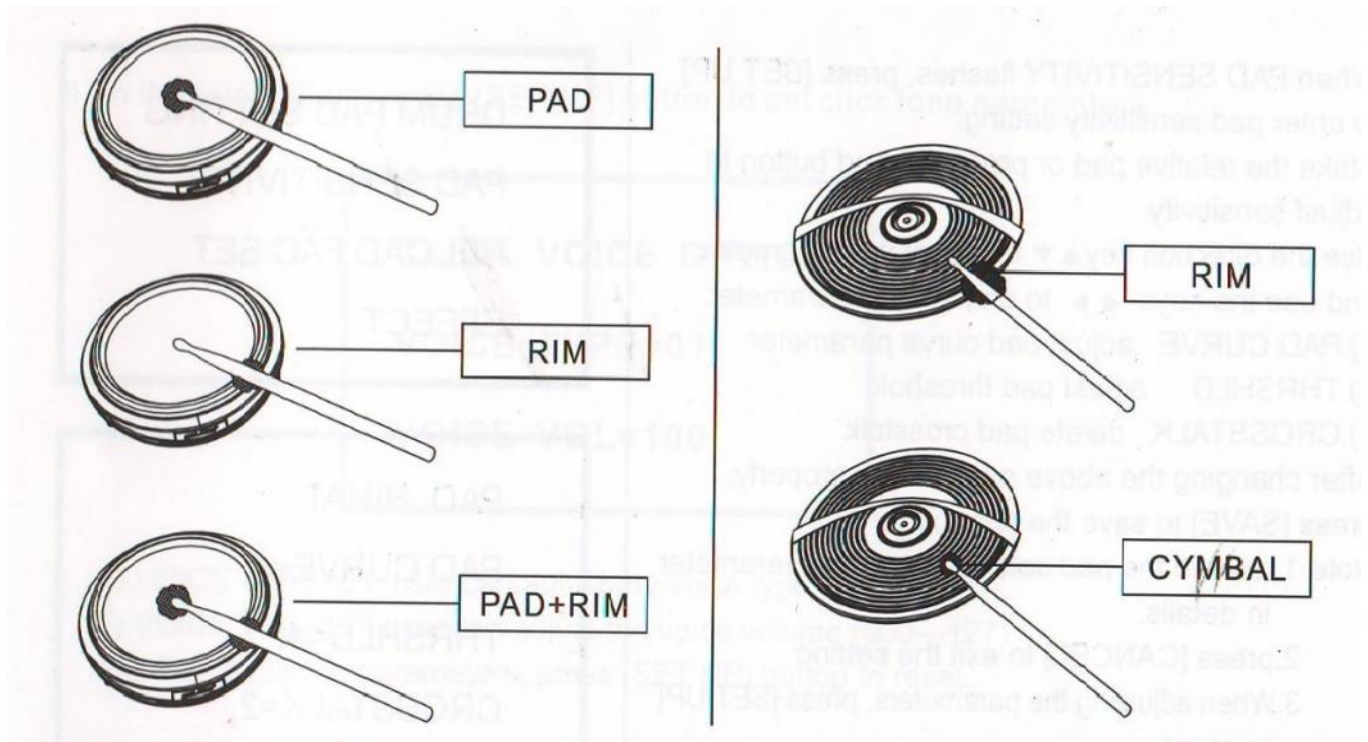

1. MẶT TRỐNG

PAD: phần giữa của mặt trống

RIM: phần niềng/viên

PAD+RIM: sự cộng hưởng của Pad và Rim

2. LÁ CYMBAL

RIM: phần cạnh ven ngoài của lá cymbal

CYMBAL: phần trung tâm của lá cymbal


* MỖI PHẦN ĐỀU CHO 1 SOUND TIẾNG KHÁC NHAU

* NGƯỜI SỬ DỤNG ĐƯỢC CHO PHÉP ĐẶT RIÊNG TỪNG VOICE/SOUND TIẾNG CHO TỪNG BỘ PHẬN (hướng dẫn cách chọn voice/sound tiếng sẽ được hướng dẫn chi tiết ở phần dưới)

* KẾT CẤU VÀ THIẾT KẾ MẶT PAD CHUYÊN NGHIỆP VÀ CHẤT LIỆU CHẤT LƯỢNG CAO TẠO CẢM GIÁC THOẢI MÁI THỂ HIỆN CHO NGƯỜI SỬ DỤNG

VD: Khi đánh phần Cymbal crash dùng tay kẹp phần Rim thì tiếng sẽ được mute lại giống như cymbal thật

3. CHÂN HI-HAT

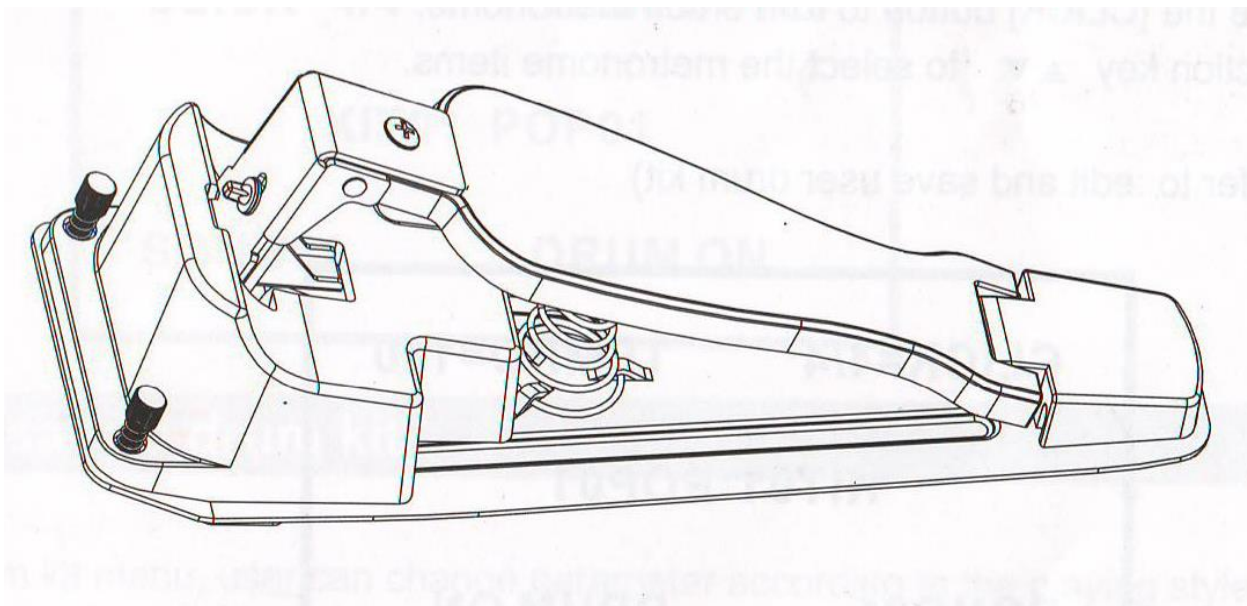

Sound tiếng thay đổi tùy theo độ mạnh nhẹ của chân người sử dụng

Có 4 chế độ

- Nhả/Mở chân Hi-Hat: Khi đánh vào hi-hat cymbal thì sẽ ra tiếng hi-hat mở
- Đạp và giữ chân hi-hat: Khi đánh vào hi-hat cymbal thì sẽ ra tiếng hi-hat đóng
- Đạp riêng hi-hat
- Đạp nhẹ và đồng thời đánh vào Hi-Hat cymbal

HƯỚNG DẪN CÁCH CHỌN BỘ TRỐNG

Trống điện Soundking có 50 bộ trống cài sẵn (Preset) và 10 bộ trống do người dùng thiết lập (User)

-Nhấn nút "KIT" để bắt đầu vào phần lựa chọn bộ trống muốn đánh

-Bấm phím di chuyển "trái" & "phải" để chọn bộ trống muốn sử dụng

No	Preset drum kit	No	User drum kit
KIT01	POP1	USER01	POP1
KIT02	POP2	USER02	POP2
KIT03	POP3	USER03	POP3
KIT04	POP4	USER04	POP4
KIT05	POP5	USER05	POP5
KIT06	POP6	USER06	POP6
KIT07	ROCK1	USER07	ROCK1
KIT08	ROCK2	USER08	ROCK2
KIT09	ROCK3	USER09	ROCK3
KIT10	METAL1	USER10	METAL1
KIT11	METAL2	USER11	METAL2
KIT12	METAL3	USER012	METAL3
KIT13	FUNK1	USER013	FUNK1
KIT14	FUNK2	USER014	FUNK2
KIT15	FUNK3	USER015	FUNK3
KIT16	LATIN1		
KIT17	LATIN2		
KIT18	JAZZ01		
KIT19	JAZZ02		
KIT20	BRUSH		
KIT21	ORCH		
KIT22	DANCE1		
KIT23	DANCE2		
KIT24	EAST1		
KIT25	EAST2		
KIT26	PERC		



HƯỚNG DẪN CHỌN TIẾNG CHO MẶT TRỒNG

- Bấm nút VOICE -> đánh vào mặt trống cần thay đổi âm sắc->Direction key Trái&Phải
- VOLUME: độ lớn nhỏ của âm sắc mặt trống đang chọn
- PAN: cân bằng âm thanh L/R



Công Ty TNHH TM Minh Thanh P.I.A.N.O

369, Điện Biên Phủ, P.4, Q.3, TPHCM ĐT: 08-38396368 Hotline: 0949.076.789

Web: <http://pianominhthanh.com> – <http://amthanh.pianominhthanh.com> – <http://guitar.pianominhthanh.com>

Chúc mừng bạn đã đang sở hữu bộ trống Soundking DD501 với những tính năng vượt trội. Chúng tôi rất vui khi được chia sẻ cách sử dụng nhanh và hiệu quả nhất về bộ trống Soundking DD501 đến bạn. Mọi nhu cầu thắc mắc, trao đổi, yêu cầu hỗ trợ xin vui lòng liên hệ đến Trung tâm tư vấn khách hàng của chúng tôi, số điện thoại: (08)38 343 938

NHẠC CỤ – ÂM THANH – ÁNH SÁNG

Công ty TNHH Minh Thanh PIANO

369 ĐIỆN BIÊN PHỦ – PHƯỜNG 4 – QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

ĐT: (08)3 834.39.38 – (08)3 839.63.68

<http://pianominhthanh.com> – <http://amthanh.pianominhthanh.com>

<http://guitar.pianominhthanh.com>



Công Ty TNHH TM Minh Thanh P.I.A.N.O

369, Điện Biên Phủ, P.4, Q.3, TPHCM ĐT: 08-38396368 Hotline: 0949.076.789

Web: <http://pianominhthanh.com> – <http://amthanh.pianominhthanh.com> – <http://guitar.pianominhthanh.com>